


Argon DAB 1+

Benutzerhandbuch

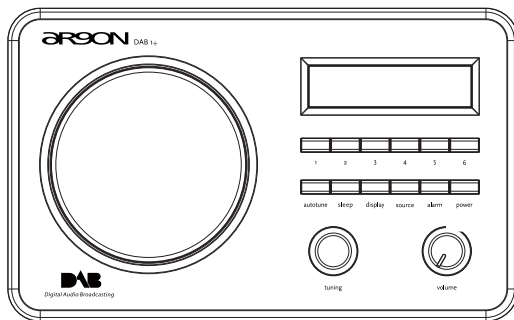


ACHTUNG

Um das Risiko eines Feuers oder eines Stromschlags auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

VORSICHT

Die Verwendung der Bedienelemente, Einstellungen oder Verfahren auf eine andere, nicht empfohlene Art und Weise kann zu einer gefährlichen Bestrahlung oder zu einem Stromschlag führen.

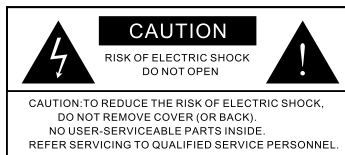

Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichschenkligen Dreiecks weist den Benutzer auf eine nicht isolierte, „gefährliche Spannung“ im Gehäuse des Produkts hin, die auf Grund der ausreichenden Stromstärke ein Risiko eines Stromschlags darstellt



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichschenkligen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen zu Betrieb und Wartung (bzw. Reparatur) des Gerätes in diesem Handbuch hin.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Anweisungen lesen

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen

Anweisungen aufbewahren

Bewahren Sie alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen für eine zukünftige Verwendung auf.

Warnungen beachten

Beachten Sie alle Warnungen auf dem Produkt und in den Sicherheitsanweisungen

Anweisungen befolgen

Befolgen Sie alle Betriebs- und Nutzungsanweisungen

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Produkt reinigen. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger, sondern ein feuchtes Tuch.

Zubehör

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von uns empfohlen wurde, da es eine potenzielle Gefahr darstellen könnte.

Wasser und Feuchtigkeit

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wasserquelle oder einer Gefahr durch Wasser.

Positionierung

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Oberfläche.

Andernfalls könnte das Produkt herunterfallen und dabei Verletzungen verursachen und beschädigt werden. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers zur Aufstellung des Produkts.

Belüftung

Um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und eine Überhitzung auszuschließen, dürfen die Belüftungsöffnungen und –schlitze nicht mit Stoffen oder undurchlässigen Materialien verdeckt oder blockiert werden. Platzieren Sie es nicht in einem integrierten System, wie zum Beispiel einem Bücherregal oder einem Rack, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist oder unsere Anweisungen nicht beachtet werden.

Hitze

Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle – wie zum Beispiel Heizstrahlern, Öfen und anderen Produkten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.

Stromquellen

Dieses Radio ist speziell für den Betrieb innerhalb der angegebenen elektrischen Vorgaben konzipiert, die auf dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter angegeben sind. Die Verwendung außerhalb dieses Bereichs erfolgt auf eigenes Risiko. Bitte wenden Sie sich an Ihren Stromversorger vor Ort, falls Sie Fragen in Bezug auf die elektrische Spannung an dem vorgesehenen Einsatzort haben sollten.

Polarisation

As Sicherheitseinrichtung verfügt das Produkt gegebenenfalls über einen verpolungssicheren Wechselstromstecker. Da eine Klinge des Steckers breiter ist als der andere, kann dieser Stecker nur in einer Richtung in die Steckdose gesteckt werden. Wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken können, drehen Sie den Stecker um. Sollte der Stecker dann immer noch nicht passen, wenden Sie sich an Ihren Elektriker, der Ihre veraltete Steckdose austauschen wird. Stecken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Steckdose.

Stromkabelschutz

Richten Sie das Stromkabel so aus, dass das Risiko einer Beschädigung durch Verkehr oder andere Gefahren minimiert ist. Achten Sie besonders auf den Bereich in der Nähe des Steckerkopfes, des Stromquellenausgangs und des Anschlusses vom Produkt.

Gewitter

Bei einem Gewitter oder wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, sollten Sie das Produkt von der Stromquelle trennen. Auf diese Weise sind Beschädigungen durch Gewitter und Überspannungen ausgeschlossen.

Überlastung

Steckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Stromkreise dürfen nicht überlastet werden, da in dem Fall das Risiko eines Feuers oder eines Stromschlags besteht.

Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten

Drücken Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen des Produkts, da dies ein Feuer, einen Stromschlag oder Beschädigungen zur Folge haben kann. Achten Sie darauf,

keine Flüssigkeiten auf dem Produkt zu verschütten.

Wartung

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbstständig zu reparieren, sondern überlassen Sie die gesamte Wartung einem qualifizierten Techniker.

Beschädigungen, bei denen Reparaturen erforderlich sind

Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung. Fordern Sie eine Reparatur an, wenn:

- a) das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- b) Gegenstände oder Flüssigkeiten durch die Öffnungen in das Produkt eingedrungen sind!
- c) Das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
- d) Das Produkt trotz Einhaltung der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert.
- e) Sich das Produkt unterschiedlich verhält.
- f) Das Produkt heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde.

Ersatzteile

Beim Austausch von Teilen muss sichergestellt werden, dass der Techniker Ersatzteile verwendet, die von uns vorgegeben wurden oder die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Die Verwendung von unzulässigen Ersatzteilen kann Feuer, Stromschläge oder andere Gefahren zur Folge haben.

Sicherheitsprüfung


Fordern Sie den Techniker auf, nach der Wartung oder Reparatur des Produkts eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt korrekt funktioniert.

Inhaltsverzeichnis

1. Ihr Argon DAB 1+-----	Seite 7
2. Einstellung des Argon DAB 1+-----	Seite 9
3. Verwendung des Argon DAB 1+-----	Seite 10
DAB-Modus (Digital Radio)-----	Seite 10-16
Auswahl des DAB-Modus-----	Seite 10-11
Suchen von Sendern im DAB-Modus-----	Seite 12-14
Aufrufen von zusätzlichen Informationen (Display-Informationen)-----	Seite 15-16
UKW-Modus-----	Seite 17
Auswahl des UKW-Modus-----	Seite 17
Suchen von Sendern im UKW-Modus-----	Seite 17
Auswahl des Audio-Modus (Stereo oder Mono)-----	Seite 18
4. Verwendung der Grundfunktionen-----	Seite 18-24
Speichern und Wiederaufrufen Ihrer Sender-----	Seite 18
Einstellung des Sleep-Timers-----	Seite 19
Überprüfung der Sleep-Timer-Einstellungen-----	Seite 19-20
Einstellung des Alarms-----	Seite 20-23
Zurückstellen des Radios-----	Seite 23
Die Softwareversion Ihres Radios aufrufen-----	Seite 23
Verwendung des Aux-Eingangs-----	Seite 24
5. Frequenzen von Band III-----	Seite 25
6. Allgemeine Technische Daten-----	Seite 26

1. Ihr Argon DAB 1+

Dieses Kapitel beschreibt und illustriert die Position der verschiedenen Steuerungen, Buchsen und Elemente Ihres Argon DAB 1+.

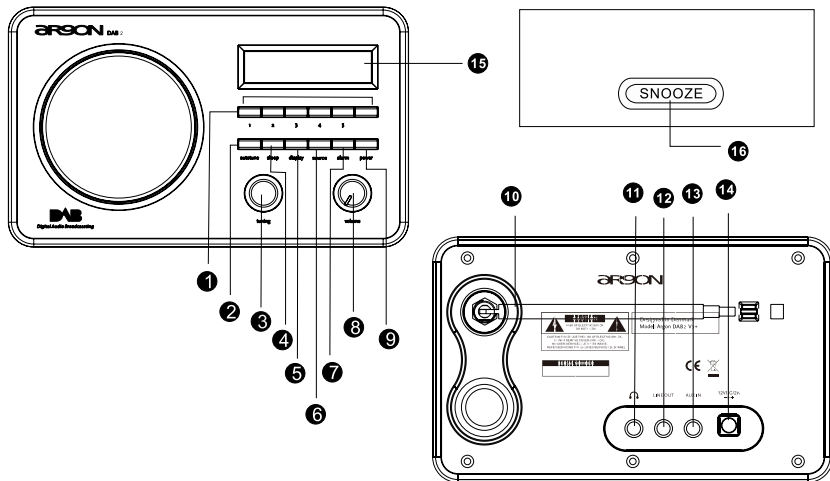

Steuerungen, Buchsen und Elemente	Funktion
1. Voreinstellungs-Tasten	Drücken, um einen gespeicherten Radiosender aufzurufen.
2. Autotune-Tasten	Drücken, um einen schnellen Suchlauf oder einen vollständigen Suchlauf im DAB-Modus durchzuführen. Drücken, um einen automatischen Suchlauf im UKW-Modus durchzuführen.
3. Abstimmknopf/Auswahl Taste	Drehen, um Optionen auszuwählen, Sender zu suchen oder umzustellen und Anordnungen auszuwählen. Drücken, um die Auswahl zu bestätigen oder eine Funktion zu aktivieren.
4. Einschlaf-Tasten	Drücken, um den Schlummer-Timer zu aktivieren und einzustellen. Diese Funktion schaltet Ihr Radio nach einer voreingestellten Dauer aus.
5. Display	Diese Taste drücken, um das text im Display zu verändern.
6. Quellen-Taste	Drücken, um zwischen den Betriebsarten DAB, UKW und AUX umzuschalten.
7. Alarm-Taste	Drücken, um Ihren Alarm zu aktivieren und einzustellen.
8. Lautstärke-Taste	Drehen, um die Lautstärke Ihres Radios einzustellen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird eine höhere Lautstärke und durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn eine geringere Lautstärke erzielt.
9. Hauptschalter	Drücken, um zwischen dem Standby- und dem Wiedergabemodus umzuschalten.
10. Antenne	Sie können durch Ausrichten der Antenne einen besseren Empfang erzielen.

Steuerungen, Buchsen und Elemente	Funktion
11. Kopfhörer-Buchse	Zum Anschluss von Stereo-Kopfhörern mit einem 3,5mm-Stereostecker (1/8 Zoll) an diese Buchse
12. Ausgangsbuchse (Line Out)	Diese Buchse wird zur Übertragung des Sounds an andere Audio-Geräte verwendet.
13. AUX-Eingangsbuchse	Zum Anschluss eines externen Gerätes, wie z. B. ein CD-, MP3- oder Minidisc-Player mit einem 3,5mm Stereo-Stereo-Kabel.
14. Stromanschluss	An diese Buchse wird die Stromversorgung angeschlossen.
15. Flüssigkristallanzeige (LCD)	Display mit Hintergrundbeleuchtung
16. Schlummertaste	Drücken, um den Alarm vorübergehend auszuschalten. Drücken, um eine Radiosendung oder das Audiosignal von einem angeschlossenen externen Audiogerät stumm zu schalten.

2. Einstellung des DAB-/UKW-Radios

1. Stellen Sie das Radio auf eine flache Oberfläche, vorzugsweise an einem Standort ohne Interferenzen.
2. Schließen Sie den Netzadapter an Ihr Radio und an die Steckdose an.
Schalten Sie gegebenenfalls den Hauptschalter ein.
Argon DAB 1+ schaltet in den Standby-Modus um.

3. Verwendung des Stereo-Radios Argon DAB 1+

A. DAB-Modus (Digital Radio)

<A> Auswahl des DAB-Modus

Sobald das Argon DAB 1+ an die Steckdose angeschlossen wird, erscheint eine Anzeige wie in Abb. 3-1. Nach ca. 3 Sekunden schaltet das Radio in den Standby-Modus um, und es erscheint das in Abb. 3-2 dargestellte Display.

Welcome To Argon
DAB

Figure 3-1


DAB 00:00 or FM 00:00

Figure 3-2

Das Radio zeigt die korrekte Zeit im DAB- oder UKW-Modus, nachdem Sie zum ersten Mal einen vollständigen Sendersuchlauf im DAB-Modus durchgeführt haben. Ihr Radio empfängt die Zeitinformationen von einem Digitalradiosender.

Wenn Sie sich nicht im DAB-Modus befinden, drücken Sie die Quellen-Taste. Es erscheint das folgende Display, um das Radio schaltet in den DAB-Modus um.


Drücken Sie, wenn Sie sich im DAB-Modus befinden, auf die Quellen-Taste. Es erscheint das folgende Display, und das Radio schaltet um in den UKW-Modus.



AUX→DAB

Figure 3-3

Drücken Sie, wenn Sie sich im UKW-Modus befinden, auf die Quellen-Taste. Es erscheint das folgende Display, und das Radio schaltet um in den AUX-Modus.



DAB→FM

Figure 3-4

Sie können jederzeit durch Drücken auf die Quellen-Taste zwischen DAB/UKW/AUX umschalten.



FM→AUX

Figure 3-5

 Suchen von Sendern im DAB-Modus

Zur Suche von Sendern stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- Automatische, vollständige Sendersuche
- Schnelle Sendersuche
- Manuelle Sendersuche

Durchführung einer automatischen, vollständigen Sendersuche

1. Halten Sie die Autotune-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die automatische Sendersuche nach allen Sendern zu starten. Während dieses Verfahrens, das einige Minuten dauern kann, erscheint im Display die folgende Anzeige in der angegebenen Reihenfolge. Sobald ein Sender erkannt wurde, wird er sofort wiedergegeben.



Figure 3-6

2. Um einen anderen Sender anzusehen, drehen Sie den Abstimmknopf, bis der Name eines anderen Senders erscheint.

3. Drücken Sie den Abstimmknopf, um den neuen Sender auszuwählen und zu hören.

Hinweis 1: Eine Gruppe von Sendern, die auf der gleichen Frequenz übertragen wird, wird als Ensemble bezeichnet (wie 8A oben).

Hinweis 2: Die vollständigen Blöcke geben den Suchstatus der Sender an.

Hinweis 3: Die Zahl 6 gibt an, dass 6 Sender gefunden wurden.

Wenn ein Sender nicht zur Verfügung steht oder kein Signal vorhanden ist, erscheint eine Meldung wie in Abbildung 3-7.




Figure 3-7

Einen Schnellsuchlauf durchführen

1. Drücken Sie die Autotune-Taste, um die automatische Suche nach verfügbaren Ensembles in Ihrem Land oder Ihrer Region zu beginnen. Während dieses Verfahrens, das einige Minuten dauern kann, erscheint im Display die folgende Anzeige in der angegebenen Reihenfolge. Sobald ein Sender erkannt wurde, wird er sofort wiedergegeben.




Figure 3-8

2. Um einen anderen Sender anzusehen, drehen Sie den Abstimmknopf, bis der Name eines anderen Senders erscheint.

3. Drücken Sie den Abstimmknopf, um den neuen Sender auszuwählen und zu hören.

Wenn ein Sender nicht zur Verfügung steht oder kein Signal vorhanden ist, erscheint eine Meldung wie in Abbildung 3-7.

Einen manuellen Suchlauf durchführen

1. Halten Sie zwei Sekunden lang die Display-Taste gedrückt, bis die Anzeige gemäß Zeichnung 1 erscheint. Drücken Sie dann die Display-Taste; es erscheint die Anzeige gemäß Zeichnung 2. Nach erneutem Drücken der Display-Taste erscheint die Anzeige gemäß Zeichnung 3. Nach Drücken der Abstimmungstaste erscheint die Anzeige gemäß Zeichnung 3. Drücken Sie zum Schluss die Abstimmungstaste, um den erscheinenden Sender zu bestätigen.

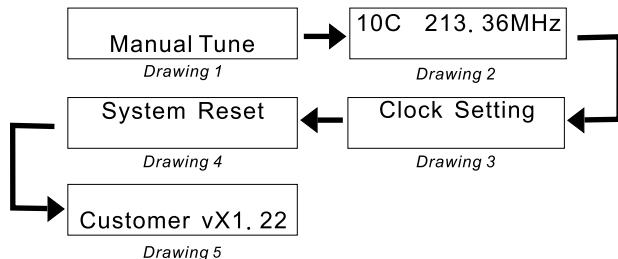


Figure 3-9

2. Wenn Sie den anderen Sender auswählen möchten, wenn die Anzeige gemäß Zeichnung 4 erscheint, drehen Sie den Abstimmungsknopf, um den gewünschten Sender auszuwählen, und bestätigen Sie anschließend diesen Sender durch Drücken des Abstimmungsknopfes.

<C> Aufrufen von zusätzlichen Informationen (Display-Informationen)

Display-Informationen enthalten nützliche Hinweise, wie zum Beispiel Programmtyp, Name des Ensembles und Signalstärke, einschließlich Radio-Services, Song-Titel und besondere Ankündigungen, die von Ihrem DAB-Anbieter übermittelt werden.

Aufrufen von zusätzlichen Informationen im DAB-Modus

Drücken Sie die Display-Taste, während ein Sender im DAB-Modus wiedergegeben wird.

Die zusätzlichen Informationen erscheinen am unteren Bildschirmrand.

Jedes Mal, wenn Sie die Display-Taste drücken, erscheint eine neue Display-Information, die der folgenden Abbildung ähnelt.

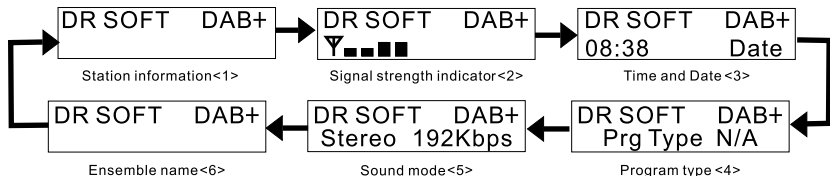


Figure 3-10

Im DAB-Modus stehen 6 verschiedene Display-Informationen zur Verfügung:

1. Die Sender-Informationen (1) gibt an, dass die durchlaufenden Textnachrichten, wie z. B. Titel, Name des Künstlers sowie Verkehrsmeldungen, angezeigt werden

2. Programmtyp (2) gibt die Art des wiedergegebenen Programms an.
3. Ensemble-Name (3) gibt den Namen der Sender an, die auf der gleichen Frequenz gesendet werden. Die Anzahl der Ensembles, die Sie empfangen können, hängt von Ihrer geographischen Lage ab.
4. Bei der Anzeige der Signalstärke (4) geben die maximale Intensität an, die für den Signalempfang erforderlich sind, während die ausgefüllten Blöcke die aktuelle Signalstärke anzeigen.
5. Zeit und Datum (5) gibt an, dass Zeit und Datum automatisch von einer DAB-Übertragung in Ihrem Land bzw. in Ihrer Region empfangen werden.
6. Der Sound-Modus (6) gibt an, ob die Tonwiedergabe in Stereo oder Mono erfolgt.

Aufrufen von zusätzlichen Informationen im UKW-Modus

Der UKW-Sender hat die RDS-Funktion, während die Wiedergabe im UKW-Modus erfolgt. Drücken Sie die Display-Taste. Die zusätzlichen Informationen erscheinen am unteren Bildschirmrand.

Jedes Mal, wenn Sie die Display-Taste drücken, erscheint eine neue Display-Information, die den unten aufgeführten Darstellungen entspricht.

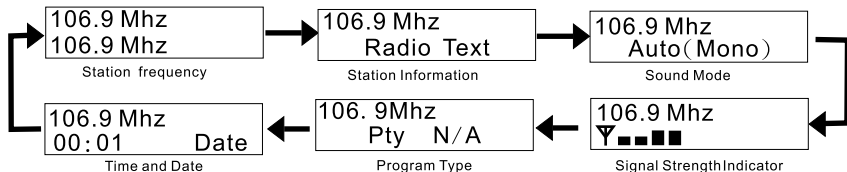


Figure 3-11

B. UKW-Modus

<A> Auswahl des UKW-Modus

Drücken Sie – wenn Sie sich nicht im UKW-Modus befinden – die Quellen-Taste. Es erscheint das folgende Display, und das Radio schaltet in den entsprechenden Modus um.




Figure 3-12

 Suchen von Sendern im UKW-Modus

So führen Sie einen automatischen Sendersuchlauf durch

Stellen Sie sicher, dass Sie sich im UKW-Modus befinden, und drücken Sie die Autoabstimmungstaste, um UKW-Sender in der aufsteigenden Frequenzrichtung zu suchen. Wenn Sie die UKW-Sender in der absteigenden Frequenzrichtung suchen möchten, halten Sie die Autoabstimmungstaste gedrückt.

Der automatische UKW-Sendersuchlauf beginnt. Sobald ein Sender erfolgreich gefunden wurde, können Sie das Programm des UKW-Senders hören.

So führen Sie einen manuellen Sendersuchlauf durch

Drehen Sie den Abstimmungsknopf im Uhrzeigersinn, bis Sie das Programm eines UKW-Senders hören oder die gewünschte Frequenz erreicht haben.

<C> Auswahl des Audio-Modus (Mono oder Stereo)

Wenden Sie das folgende Verfahren an, um den Ausgang des Radios auf Stereo oder Mono einzustellen.

Drehen Sie während der Übertragung eines Senders den Abstimmungsknopf, um den Audiomodus auszuwählen.

Im Auto-Modus gibt das Radio den Standardausgang des Programms wieder: Stereo oder Mono. Im Mono-Modus gibt das Radio nur den Mono-Ausgang wieder. Einige Sender hören sich auf Grund des Übertragungsmodus in dieser Betriebsart besser an.

4. Verwendung der Grundfunktionen

<A> Speichern und Wiederaufrufen Ihrer Sender

Ihr Radio kann bis zu 6 DAB-Sender und 6 UKW-Sender als Voreinstellung speichern.

1. Um einen Sender zu speichern, den Sie gerade hören, halten Sie eine der mit 1 – 6 nummerierten Tasten gedrückt, die Sie mit dem jeweiligen Sender belegen möchten. Sie hören einen Quittungston, und im Display erscheint „Voreinstellung x gespeichert“ (wobei „x“ für die ausgewählte Nummer 1 – 6 steht), um die Speicherung des Senders zu bestätigen.

Durch eine neue Voreinstellung wird eine bestehende Einstellung überschrieben, wenn Sie einen neuen Sender speichern.

Wenn Sie eine der mit 1 – 5 nummerierten Tasten drücken, hören Sie den entsprechenden Sender, den Sie mit der entsprechenden Zifferntaste gespeichert haben.

 Einstellung des Sleep-Timers

Diese Option schaltet das Radio nach Ablauf einer vorgegebenen Laufzeit aus.

Halten Sie die Sleep-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, wenn OFF / AUS blinkt, und drehen dann den Abstimmungsknopf auf ON / EIN. Drehen Sie den Abstimmungsknopf, um die vorgegebene Laufzeit um 15 Minuten zu erhöhen (Maximum: 90 Minuten), so wie es in Abbildung 4-1 dargestellt ist. Drücken Sie zum Schluss den Abstimmungsknopf, um die Sleep-Einstellung zu beenden. Im Display erscheint der Buchstabe „s“ (siehe Abb. 4-2), und zeigt an, dass der Sleep-Modus aktiviert wurde.

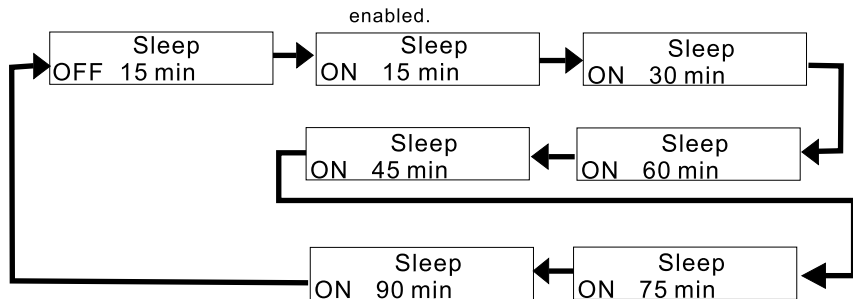


Figure 4-1




Figure 4-2

<C> Überprüfung der Sleep-Timer-Einstellungen

1. Halten Sie zwei Sekunden die Sleep-Taste gedrückt. Die verbleibende Restlaufzeit wird in der unteren rechten Ecke des Displays angezeigt.
2. Zum den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken und drehen Sie wiederholt die Sleep-Taste, bis das in Abbildung 4-3 dargestellte Display erscheint. Drücken Sie abschließend auf den Abstimmungsknopf.




Figure 4-3

Nach Betätigen des Hauptschalters wird der Sleep-Verzögerungsmodus deaktiviert.

<D> Einstellung des Alarms

1. Schalten Sie Ihr Radio zunächst in den DAB-Modus, um die korrekte Uhrzeit abzurufen, bevor Sie wieder zurück in den UKW-Modus schalten.
2. Wenn Ihr Radio einen Sender überträgt oder sich im Standby-Modus befindet, halten Sie ca. 3 Sekunden lang die Alarm-Taste gedrückt. Es erscheint dann das in Abbildung 4-4 dargestellte Display. Die aktuelle Zeit wird mittig in der oberen Zeile des LCD angezeigt. Drehen Sie den Abstimmungsknopf zum AUS- und EINSCHALTEN UND DRÜCKEN Sie den Abstimmungsknopf, damit die Stundenanzeige der Alarmzeit blinkt.




Figure 4-4

3. Drehen Sie den Abstimmungsknopf, um den Stundenwert zu erhöhen oder zu reduzieren.

4. Durch Drücken des Abstimmungsknopfes gelangen Sie zur Minutenanzeige. Es erscheint ein Display wie in Abbildung 4-5.

Die aktuelle Zeit wird mittig in der oberen Zeile des OLED angezeigt.

Die Minutenanzeige Ihrer Alarmzeit blinkt.




Figure 4-5

5. Drücken Sie den Abstimmungsknopf, um zum Untermenü „Alarmtyp“ zu gehen.

6. Drehen Sie den Abstimmungsknopf, um Summer oder Radio auszuwählen.

7. Drücken Sie den Abstimmungsknopf, um die Auswahl zu bestätigen.

Das Display wie in Abbildung 4-6 zeigt an, dass der Alarm aktiviert wurde, wenn das Radio einen Sender überträgt




Figure 4-6

Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint das Symbol (symbol) im Display, wenn sich das Radio im Standby-Modus befindet (siehe Abbildung 4-7).




Figure 4-7

Aktivierung des Alarms

Drücken Sie auf die Alarm-Taste. Es erscheint der Alarm-Statushinweis ON. Ein Display wie in Abbildung 4-8 wird angezeigt.




Figure 4-8

Ausschalten des Alarms

Halten Sie ca. 3 Sekunden lang die Alarm-Taste gedrückt, und drehen Sie anschließend den Abstimmungsknopf, um zwischen ON→OFF umzuschalten. Der Alarmstatus AUS erscheint gemäß Abbildung 4-9. Im LCD wird ein Stern angezeigt.

12:15 Alarm
OFF 12:18 RADIO

Figure 4-9

Ausschalten des Alarms nach dem Ertönen

Nach Drücken des Hauptschalters oder nach Auswahl des Alarmstatus AUS wird der Alarm ausgeschaltet.

Einschalten der Schlummer-Funktion

Wenn das Radio einen Sender wiedergibt, können Sie das Radio durch Drücken der Schlummer-Taste stummschalten. Um die Stumm-Funktion auszuschalten, drücken Sie erneut die Schlummer-Taste.

<D> Zurückstellen des Radios

Vielleicht möchten Sie die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen des Radios einschließlich aller Voreinstellungen und Schlummer-Verzögerungseinstellungen löschen.

Halten Sie im UKW- oder DAB-Modus 3 Sekunden lang die Display-Taste gedrückt, bis das Display gemäß Zeichnung 1 erscheint. Drücken Sie dann die Display-Taste; es erscheint ein Display gemäß Zeichnung 2. Drücken Sie abschließend auf den Abstimmungsknopf; es erscheint ein Display gemäß Zeichnung 3 und signalisiert, dass die Rückstellung des Radios erfolgreich ausgeführt wurde.

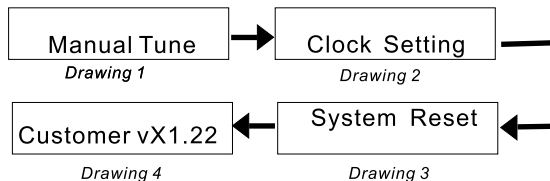


Figure 4-11

<E> Die Softwareversion Ihres Radios aufrufen

Halten Sie im UKW- und DAB-Modus 3 Sekunden lang die Display-Taste gedrückt, bevor Sie sie zwei Mal drücken, bis ein Display gemäß Zeichnung 1 erscheint, in dem Sie die Softwareversion ablesen können.




Figure 4-12

Bei der Softwareversion sind gegebenenfalls Abweichungen möglich.

<F> Verwendung des AUX-Eingangs

Verwenden Sie das 3,5mm Stereo-Stereo-Kabel, um ein externes Gerät – wie zum Beispiel Ihren CD- oder MP3-Player an den AUX-Eingang Ihres Radios anzuschließen.

Drücken Sie die Quellen-Taste, um zum Display gemäß Abbildung 4-13 zu gehen. Schließen Sie dann das externe Gerät mit einem 3,5mm Stereo-Stereo-Kabel an den AUX-Eingang an. Sie hören ein Programm des externen Gerätes; der Sound stammt jedoch vom Radio.




Figure 4-13

Um die Lautstärke höher zu stellen, müssen Sie den Lautstärkeregler an Ihrem externen Audiogerät verwenden.

5. Frequenzen von Band III

Tabelle: Liste der DAB-Frequenzen Band III

Frequenzblock	Frequenz (MHz)		Frequenzblock	Frequenz (MHz)
5A	174,928 MHz		10N	210,096 MHz
5B	176,640 MHz		10B	211,648 MHz
5C	178,352 MHz		10C	213,360 MHz
6A	181,936 MHz		10D	215,072 MHz
6B	183,648 MHz		11A	216,928 MHz
6C	185,360 MHz		11N	217,088 MHz
6D	187,072 MHz		11B	218,640 MHz
7A	188,928 MHz		11C	220,352 MHz
7B	190,640 MHz		11D	222,064 MHz
7C	192,352 MHz		12A	223,936 MHz
7D	194,064 MHz		12B	225,648 MHz
8A	195,936 MHz		12C	227,360 MHz
8B	197,648 MHz		12D	229,072 MHz
8C	199,360 MHz		13A	230,784 MHz
8D	201,072 MHz		13B	232,496 MHz
9A	202,928 MHz		13C	234,208 MHz
9B	204,640 MHz		13D	235,776 MHz
9C	206,352 MHz		13E	237,488 MHz
9D	208,064 MHz		13F	239,200 MHz
10A	209,936 MHz			

6. Allgemeine Technische Daten

Frequenzbereich:

o DAB:

- Band III (174-240 MHz)
- Decodiert alle DAB-Übertragungsmodi.

o UKW:

- 87,5 – 108MHz

Audio-Frequenzbereich: 65 HZ – 20 KHZ

Leistungsaufnahme des Verstärkers: Ein 5w/3 Zoll Vollbereichs-Lautsprecher

LCD-Display: 16x2 Zeichen und blaues Hintergrundlicht.

Eingangsspannung: 12 V GS / 2A

Eingangs-Steckverbinder: 3,5mm-Zusatzeingang, z. B. für tragbare Player, CD- und MP3-Player etc.

Ausgangs-Steckverbinder: 3,5mm-Buchse für Kopfhörer.

Abmessungen (B*H*T): 205mm x 132mm x 88 mm

Gewicht: 1,26 kg



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Stereoanlage Argon DAB 2+

Qualität stand schon immer im Vordergrund, und die Schaffung von Argon Audio ist eine natürliche Ergänzung dieser Philosophie. Wir verfügen über eine 20-jährige Erfahrung bei der Entwicklung und Spezifizierung von qualitativ hochwertigen Produkten, die wir mit dem vorrangigen Ziel, ein optimales **Preis-Leistungsverhältnis** anzubieten, herstellen an den Endverbraucher verkaufen. Die Marke Argon Audio verkörpert diese Werte in vollem Umfang.

Die Festlegung von Design, Funktionen und Qualitätsvorgaben erfolgt in Dänemark, während die Produkte im Fernen Osten hergestellt werden, wo ein starker Wettbewerb zwischen den Anbietern existiert, so dass – zu unserer eigenen Freude und zur Freude unserer Kunden - Produkte mit einem extrem guten **Preis-Leistungsverhältnis** geliefert werden können!

Argon Vertrieb Deutschland:

Dynaudio International GmbH
Ohepark 2
21224 Rosengarten
Tel.: 04108 4180-0

www.argonradio.de
info@argonradio.de